ューパ UHP-BGP ホットプレート (家 HOT PLATE

ホットプレート (家庭用)

CONTENTS

1.安全上	のご注思	·····	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	٠٢1
2.各部の	なまえ…		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		·P2
3.仕 :	様	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		·P2
4.ご使用:	方法	• • • • • • •	•••••	P2-	-P3
5.お手入	れの仕方	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•P3
6.修理を	依頼され	る前	Z		•P4
7.アフタ	ーサービ	ンに	ついて		•P4
8.保証書	(持込修	理)	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•P5

このたびは弊社製品をお買い上げいただきま して誠にありがとうございます。ご使用前に、 この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正 しい使い方で末長くご愛用ください。お読み になった後、大切に保管して下さい。

	別売部品					
	品	名	商品番号	価 格		
温度コントローラー		A1021	¥1,500-			
7	プレートの取っ手		A1020	¥800-		

※価格はすべて税込となります。



取扱説明書

保証書付き

1. 安全上のご注意

1

1

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。



○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

⚠ 警告



修理技術者以外は、絶対に分解したり、 修理・改造を行わないでください。

●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。修理は販売店にご相談ください。



水まわり使用禁止。水に浸けたり、ヒーター部に水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートの恐れがあります。



定格15A・交流100Vのコンセントを単独 で使用してください。

●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。



子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で 使わないでください。

●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

注意



電源コードや差込プラグが傷んでいたり、 コンセントの差込みがゆるいときは使用 しない。

●感電・ショート・発火の原因になります。



使用中や使用直後は高温部に手を触れないでください。

●高温ですのでやけどの原因となります。 特に乳幼児には触らせないでください。



使用時以外は、差込プラグをコンセント から抜いでください。

●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の 原因になります。



差込プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず差込プラグ部分を持って引 き抜く。

●感電やショートして発火することがあります。



じゅうたん・畳・ビニール シート・樹脂 の上などでは使わないでください。 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わ ないでください。

●火災の原因になります。



使用中はその場を離れないでください。

●使用しないときや外出するときは差込プラグを コンセントから抜いてください。また異常と感 じたときは差込プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にお問い合わせください。



交流100V以外の電源は使用しないでくだ さい。

●感電・火災の原因となります。



差込プラグにピンやごみを付着させない でください。

●感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。

●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



プレートの丸洗いはしないでください。

●異常発熱を起こしたり、ぬれたまま使用すると感電または故障の原因になります。



ガラスふたが破損する恐れがあるので、下記の事項にご注意ください。

- ◆ 本品以外には使用しないでください。
- 衝撃を加えないでください。
- ふたが熱い間に冷水を掛けないでください。

2. 各部のなまえ



3. 仕 様

定	格	AC 100V 50/60Hz		
消費	電力	1200W	温度ヒューズ	128℃
質	量	3.0Kg	コードの長さ	1.9m
外型	寸 法	幅442mm x 奥行366mm x 高さ91mm		

4. ご使用方法

ご使用前

- プレート面は絞った布で拭いてください。
- ●プレートと本体の間にある緩衝材を取り除いてからご使用ください。

表面加工

- 必要以上に予熱しないでください。塗膜の寿命を縮める原因になります。
- 塗膜は食品衛生法に則り、人体に影響を及ぼす材料を使用しておりません。

1.予熱をします。


- ●プレートをセットする
- ↑ ●プレートと本体の間には、異物や水分のないことを確認してください。 (性能が発揮できなかったり、故障の原因になります。)
 - ■プレートは、傾かないようセットしてください。
- 意 ┃ ●プレートのプラグを本体の差込口に合わせます。
- ●ふたを外します。※フックの上部を親指で押しながら開けてください。
- ●温度調節コントローラーをしっかり本体に差込みます。


(↑ 注意 温度コントローラーを本体にセットしていない状態で通電しないでください。

- ●温度調節ダイヤルを「切」に合わせ、電源プラグをコンセントに差し込みます。 (電源スイッチは「切」にしておく。)
- ●料理に応じてダイヤル目盛を合せ予熱をします。(ランプが点灯します。)

[🗥 注意 | 差込プラグの汚れ、コンセントの緩みや奥まで差し込まなかった場合は、差込プラグが異常過熱する場合があります。

●初めてご使用になるときは煙やにおいが出ることがありますが、ご使用を重ねるにつれ出なくなります。

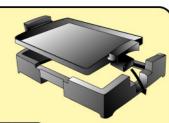







2.温度設定

- ●料理に応じてダイヤル目盛を合せます。
- ●プレートの温度が指定温度に達したら パイロットランプが消えます。

ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの上での使用はし ないでください。カーテンなど燃えやすいものの近くでの使用は しないでください。

					7/
調	表示	保温	弱	Ф	強
理	温度の目安(約)	80°C	140℃	180℃	230℃
調理温度の目安	調理例	焼きもの の保温	ホットケーキ・ 目玉焼き・ ソーセージ・ ベーコン	野菜炒め・ ハンバーグ・ 魚バター焼き・ 焼きギョウザ	焼き肉・ 焼きそば・ お好み焼き・ ステーキ

3.調理をはじめます。

- ●パイロットランプが消えたら、プレートに油を引き、調理をはじめてください。
- ●調理中は食材投入により、温度が変化します。サーモスタットの作動によりパイロットランプの 点滅・点灯を繰り返して適温を保つよう運転をします、この時の作動音は故障ではありません。

- ↑ 注意 ●金属製のへらやナイフをご使用になると、プレート面に傷が付きはがれの原因となりますので絶対に使 用しないでください。
 - ●調理中はプレートが高温になるので、やけどに注意し、本体のそばから離れないようにしてください。

※使用中サーモスタットの動作音がしますが、故障ではありません。

便利な使い方

▶油飛びが激しい食材を調理する場合などにはふたを本体に取り付けたまま調理するとテーブル の周りを汚さないで、調理出来ます。 ※ふたを取り付けて調理する場合は、ガラスと樹脂部分でやけどしないように充分ご注意ください。

4. 調 埋終 了後

- ●温度調節ダイヤルを「切」にし、コンセントから差込プラグを抜きます。
- ●使用後、しばらくの間はプレート本体が熱くなっているので、やけどに注意してください。

5. お手入れの仕方

ご使用後(余熱がとれてからお手入れしてください。)

- ●使用直後のプレートは熱くなっています。手や衣類が直接触れると、やけどや衣類の コゲの原因になりますので直接触れないようにしてください。
- ●調理物を入れたままや、汚れたまま放置しないでください。

プレート ※丸洗いできません。

- プレート表面を傷つけないよう、キッチンペーパー等で汚れを拭き取ってください。
- 水で洗い流すときは、コントローラー接合部や裏面ヒーター部に水がかからないよ うに流し洗いを行なってください。

本体枠

ガラスふた

コントローラー接合部や裏面ヒ-⚠ 注意 タ一部に水をかけないでください。

食器用洗剤を含ませたスポンジで丸洗いし、その後乾いたふきんで水気を拭き取ります。

●プレートは丸洗いしないでください。感電や故障の原因になります。

●プレートと本体枠の間に調理物が入らないように注意してください。 水分や異物が入り込むと、故障や感電の原因となります。

[_⚠️ 注意| ●ガラスふたは冷めた後に水洗いしてください。破損の恐れがあります

温度コントローラ-

●水、もしくは中性洗剤で湿らせたふきんで汚れを拭き取ってください。

[_____注意 | ●丸洗いは絶対にしないでください。サビによる故障の原因になります。

収納

- ●ガラスふたに取っ手が付いていますのでふたをすると、取っ手を持って持ち 運ぶことができます。
- ※フックが確実にロックされていることを確認してから持ち運んでください。
- キッチンの収納棚の中に縦置き収納ができます。



プレート

面高温注意

6. 修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた	
パイロットランプ が点灯しない。	差込プラグをコンセントに差込んでいま すか?	差込プラグをコンセントに差込 んでください。	
パイロットランプ はつくが温度が上 がらない。	差込プラグはしっかり差込んでいますか?	しっかりと差込んでください。	
パイロットランプ がついたり消えた りする。	故障ではありません。	そのままお使いください。	
使用中に「カチッ」 とキシミ音がする。		そのままお使いください。	

以上のことをお確かめになり、それでも症状が改善しない時はお買い上げの販売店にご連絡ください。

7. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認 のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に 保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、 機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険で す。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル 03-3837-1235

受付時間:月〜金曜日 9時〜12時/13時〜17時(土、日曜、祝日はお休み) http://www.tsannkuen.jp